




KLIMATIZACE

DÁLKOVÝ OVLADAČ

- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

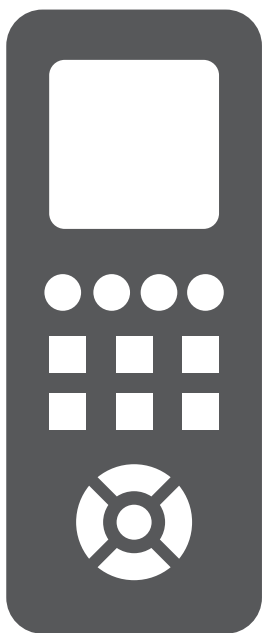

MODELÝ:

N3VI-09WFI/N3VO-09
N3VI-12WFI/N3VO-12
N3VI-18WFI/N3VO-18
N3VI-24WFI/N3VO-24




OBSAH

Specifikace dálkového ovladače	02
Manipulace s dálkovým ovladačem	03
Tlačítka a funkce	04
Indikátory na dálkové obrazovce	05
Jak používat základní funkce	06
Jak používat pokročilé funkce	09

Specifikace dálkového ovladače

Model	RG081A3(2S)/BGEF, RG081A3(2S)/BGEFL
Jmenovité napětí	3,0 V (suché baterie R03/LR03×2)
Dosah příjmu signálu	8 metrů
Prostředí	- 5 °C ~ 60 °C (23 °F ~ 140 °F)

Stručný průvodce

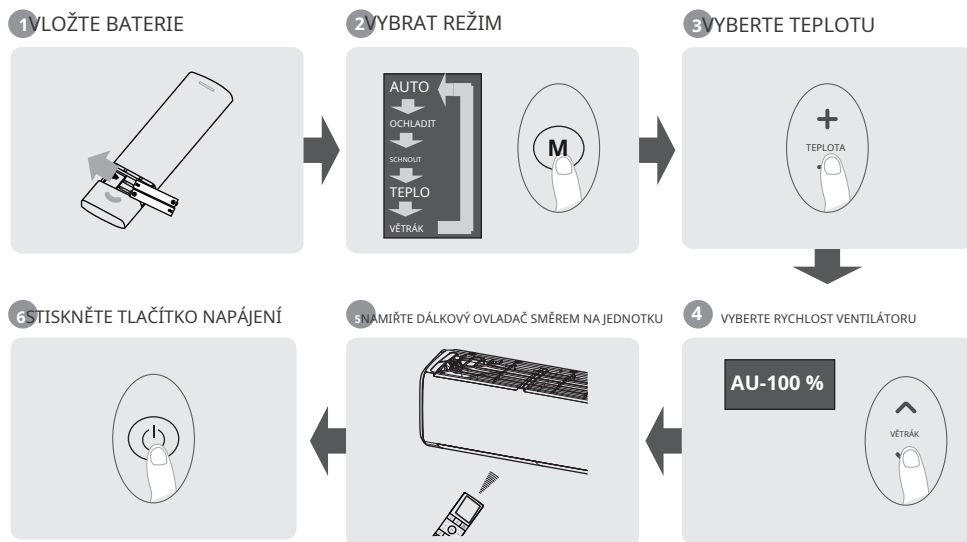

NEJSTE SI JISTÍ, CO FUNKCE DĚLÁ?

Podrobný popis používání klimatizace naleznete v částech Jak používat základní funkce a Jak používat pokročilé funkce v této příručce.

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA


- Provedení tlačítek na vašem zařízení se může mírně lišit od uvedeného příkladu.
- Pokud vnitřní jednotka nemá určitou funkci, stisknutí odpovídajícího tlačítka na dálkovém ovladači nebude mít žádný efekt.
- Pokud existují velké rozdíly mezi popisem funkcí v „Návodu k použití dálkového ovladače“ a „NÁVODU K POUŽITÍ“, má přednost popis v „NÁVODU K POUŽITÍ“.

Manipulace s dálkovým ovladačem

Vkládání a výměna baterií

Vaše klimatizační jednotka může být dodána se dvěma bateriemi (některé modely). Před použitím vložte baterie do dálkového ovladače.

1. Posuňte zadní kryt dálkového ovladače dolů a odkryjte tak přihrádku na baterie.
2. Vložte baterie a dbejte na to, aby se póly (+) a (-) baterií shodovaly se symboly uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zasuňte kryt baterie zpět na místo.

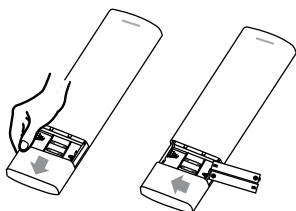

Dálkové ovládání

- Přímé sluneční světlo může rušit přijímač infračerveného signálu.
- Mezi dálkovým ovladačem a spotřebičem musí být volný výhled.
- Pokud signály z dálkového ovladače ovládají jiný spotřebič, přemístěte spotřebič na jiné místo nebo kontaktujte zákaznický servis.

! Likvidace baterií

- Nevyhazujte baterie do netříděného komunálního odpadu. Řiďte se místními zákony o správné likvidaci baterií.
- Baterie mohou mít pod ikonou likvidace chemický symbol. Tento chemický symbol znamená, že baterie obsahuje těžký kov v koncentraci překračující určité množství.

Příkladem je Pb: Olovo (>0,004 %).

- Spotřebiče a použité baterie musí být zpracovány ve specializovaném zařízení za účelem opětovného použití, recyklace a využití. Zajištěním správné likvidace pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



Olovo

Výkon baterie

Pro optimální výkon produktu:

- Nekombinujte staré a nové baterie ani baterie různých značek.
- Nenechávejte baterie v dálkovém ovladači, pokud neplánujete zařízení používat déle než 2 měsíce.

Poznámky k používání dálkového ovládání

Zařízení by mohlo splňovat místní národní předpisy.

- V Kanadě by měl být v souladu s CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- V USA toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.


Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC.

Tato omezení jsou navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit jeho vypnutím a zapnutím, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.
- Změny nebo úpravy neschválené stranou odpovědnou za shodu s předpisy mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Tlačítka a funkce

Než začnete používat novou klimatizaci, seznamte se s dálkovým ovladačem. Následující obsah je stručným úvodem do dálkového ovladače. Pokyny k ovládání klimatizace naleznete v této příručce v části Jak používat základní funkce.

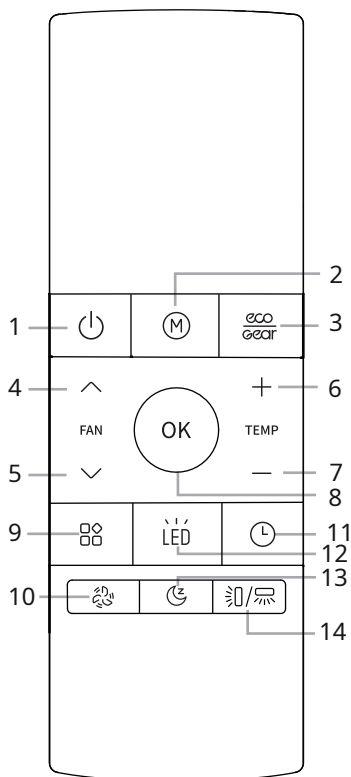

Model:
RG081A3(2S)/BGEF
(Funkce Čerstvé není k dispozici)


RG081A3(2S)/BGEFL

Popis

1	ZAP/VYP: Zapněte nebo vypněte jednotku.
2	Režim: Automaticky > Chlazení > Odvlhčování > Topení > Ventilátor
3	eko/Vybavení: Spouští a zastavuje energeticky úsporný režim.
4	Rychlost ventilátoru ^ AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %. Stiskněte tlačítko TEMP + nebo tlačítko pro zvýšení/ snižujete otáčky ventilátoru v krocích po 1 %.
5	Rychlost ventilátoru v ^ AU > 100 % > 80 % > 60 % > 40 % > 20 %. Stisknutím tlačítka TEMP - nebo můžete zvyšovat/ snižovat otáčky ventilátoru v krocích po 1 %.
6	Zvýšení teploty + Zvyšuje teplotu o 1 °C (1 °F) kroků. Maximální teplota je 30 °C (86 °F). POZNÁMKA: Současným stisknutím tlačítek a po dobu 3 sekund se bude střídavě zobrazovat teplota ve °C a °F.
7	Snížení teploty - Snižuje teplotu o 1 °C (1 °F) kroků. Minimální teplota je 16 °C (60 °F).
8	OK: Používá se k potvrzení vybraných funkcí
9	SOUBOR: Svěží/UV lampa > Breeze Away > Follow Me > Aktivní čištění > Režim AP Poznámka: Po každém stisknutí tlačítka se funkce přepne na další. Po zobrazení požadované funkce můžete stisknout tlačítko OK pro potvrzení nebo počkat 5 sekund, než se funkce spustí automaticky.
10	Turbo: Snižte (režim chlazení) nebo zvýšte (režim vytápění) teplotu v krátkém čase.
11	Časovač: Nastavte časovač pro zapnutí nebo vypnutí jednotky.
12	LED: Zapíná a vypíná LED displej a bzučák klimatizace.
13	Spát: Používá se k vytvoření pohodlnějšího prostředí pro spaní.
14	Houpačka: Spouští a zastavuje vertikální pohyb lamel.

Indikátory na dálkové ovladači

Informace se zobrazují, když je dálkový ovladač zapnutý.

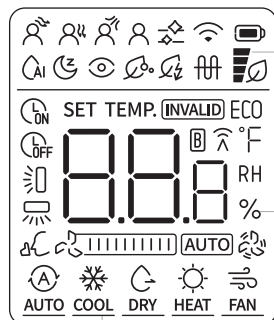

Breeze away Není k dispozici Sledujte Active Wireless Lidé s nízkou baterií pro tuto jednotku. ovládání čištění (pokud bliká)			
Ne k dispozici pro tuto jednotku	Spát režim	Ne k dispozici pro tuto jednotku	Čerstvý
Výbava režim	Není k dispozici pro tuto jednotku		

Zobrazení teploty/časovače/rychlosti ventilátoru Zobrazuje nastavenou teplotu ve výchozím nastavení, rychlost ventilátoru nebo nastavení časovače při použití funkcí časovače zapnutí/vypnutí.

RYCHLOST VENTILÁTORU

AUTO

1-10 %	11-20 %	21-30 %	31-40 %	41-50 %
51-60 %	61-70 %	71-80 %	81-90 %	91-100 %

Poznámka: Rychlost ventilátoru nelze nastavit v režimu AUTO nebo DRY.

Převodovka ECO	Tiché turbo	Není k dispozici	Zobrazeno když operace je neplatný.
Funkce indikátoru funkce funkce funkce pro tuto jednotku.			
Časovač NA	Časovač VYP	Vertikální kývání lamel	Není k dispozici pro tuto jednotku.

Zobrazení MODE: Zobrazuje aktuální režim

<u>AUTO</u>	<u>COOL</u>	<u>DRY</u>	<u>HEAT</u>	<u>FAN</u>

Poznámka: Při používání dálkového ovladače se zobrazí pouze příslušný indikátor funkce. Výše uvedené indikátory slouží pouze pro informaci.

Jak používat základní funkce




POZNÁMKA

Před uvedením do provozu se ujistěte, že je jednotka zapojena do zásuvky a že je k dispozici napájení.

AUTOMATICKÝ režim

Vyberte režim AUTO



Nastavte si požadovanou teplotu



Zapněte klimatizaci




Poznámka:

1. V režimu AUTO jednotka automaticky vybere funkci CHLAZENÍ, VENTILÁTOR nebo TOPENÍ na základě zvolené teploty.

2. V režimu AUTO nelze nastavit rychlost ventilátoru.

Režim CHLAZENÍ nebo TOPENÍ

Vyberte CHLAZENÍ/TOPENÍ režim



Nastavte teplotu



Nastavení rychlosti ventilátoru




Zapněte vzduch kondicionér



Režim ODVLHČOVÁNÍ

Vyberte režim ODVLHČOVÁNÍ



Nastavte si požadovanou teplotu




Zapněte klimatizaci



Poznámka: V režimu ODVLHČOVÁNÍ nelze nastavit rychlost ventilátoru, protože je již automaticky řízena.

Režim ventilátoru

Vyberte režim ventilátoru



Nastavení rychlosti ventilátoru



Zapněte klimatizaci



Poznámka: V režimu ventilátoru (FAN) nelze nastavit teplotu. V důsledku toho se na obrazovce dálkového ovladače nezobrazuje žádná teplota.

Nastavení ČASOVAČE

ČASOVAČ ZAP/VYP-Nastavte dobu, po které se jednotka automaticky zapne/vypne.

Nastavení časovače zapnutí

Stisknutím tlačítka
TIMER spustíte sekvenci
časovače.


Stiskněte tlačítko TEMP "+" nebo "-" nebo FAN "-" nebo "-"
několikrát pro nastavení požadovaného času zapnutí jednotky.
Stisknutím tlačítka OK aktivujete čas zapnutí jednotky.



Nastavení časovače vypnutí

Stisknutím tlačítka TIMER
spustíte sekvenci časového
vypnutí.

Opakovaným stisknutím tlačítka TEMP "+" nebo "-" nebo FAN "-" nebo "-" nastavte požadovaný čas vypnutí.
Stisknutím tlačítka OK aktivujete čas vypnutí.

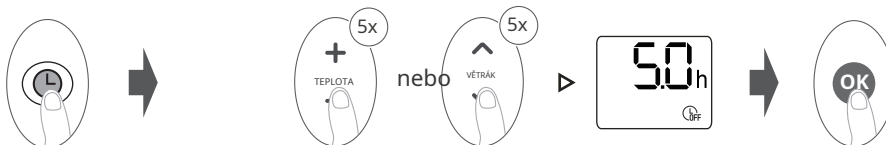


Poznámka:

1. Při nastavování časovače zapnutí nebo vypnutí se čas s každým stisknutím prodlužuje o 30 minut, a to až do 10 hodin. Po 10 hodinách a až do 24:00 se čas prodlužuje v hodinových krocích (například stisknutím 5krát nastavíte 2,5 hodiny a stisknutím 10krát nastavíte 5 hodin). Časovač se po 24:00 vrátí na 0:00.
2. Zrušte kteroukoli z funkcí nastavením časovače na 0:00h.


Nastavení časovače zapnutí a vypnutí (příklad)

Mějte na paměti, že časová období, která nastavíte pro obě funkce, se vztahují na hodiny po aktuálním čase.

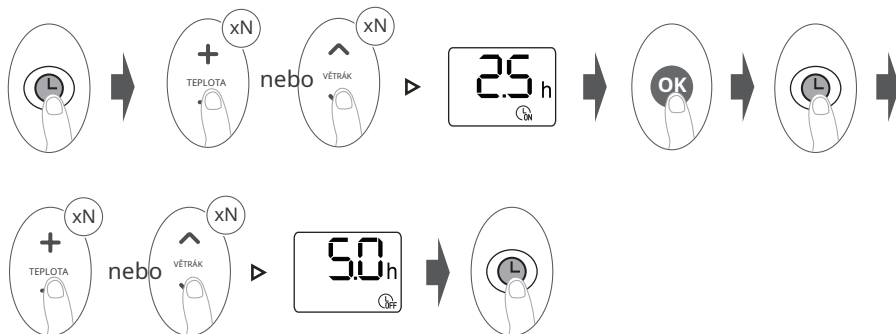

Poznámka „x N“ znamená, že můžete stisknout několikrát, dokud nenastavíte požadovaný čas.


Příklad Pokud je aktuální čas 13:00, po nastavení časovače podle výše uvedených kroků se jednotka zapne o 2,5 hodiny později (15:30) a vypne se v 18:00.

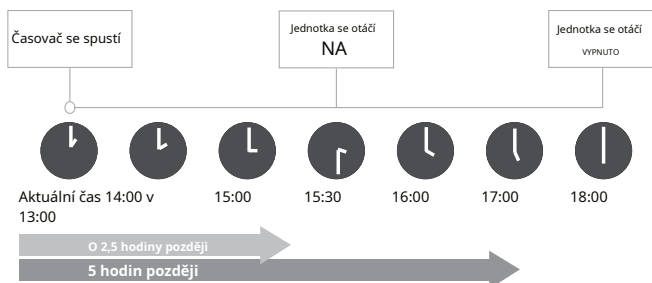

Jak používat pokročilé funkce

Funkce houpání

Houpání nahoru a dolů

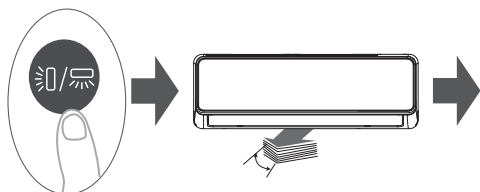


Opakovaně stiskněte toto tlačítko a pokud je interval mezi stisknutími do 3 sekund, vertikální žaluzie budou fungovat v následujícím pořadí:

Automatické zastavení kývání lamel > Spuštění automatického kývání lamel > Úhel lamely 1 > Úhel lamely 2 > Úhel lamely 3 > Úhel lamely 4 > Úhel lamely 5.

Opakovaně stiskněte toto tlačítko a pokud je interval mezi stisknutími delší než 3 sekundy, vertikální žaluzie se

fungují v následujícím pořadí: Žaluzie v určitém úhlu > Spuštění automatického kývání žaluzií > Zastavení automatického kývání žaluzií.

Funkce SPANÍ

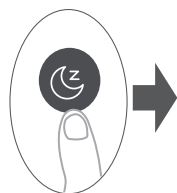

POZNÁMKA: Funkce SLEEP není k dispozici v režimech FAN a DRY. Funkce SLEEP se používá k vytvoření pohodlnějšího prostředí pro spaní.

Rychlost ventilátoru lze nastavit v režimu Chlazení/Topení. V automatickém režimu je rychlost ventilátoru pevná.

Stiskněte tlačítko SLEEP na dálkovém ovladači v režimu CHLAZENÍ.

Jednotka po 1 hodině zvýší teplotu o 1 °C (2 °F) a po další hodině se zvýší o dalších 1 °C (2 °F).

V režimu TOPENÍ jednotka sníží teplotu o 1 °C (2 °F) po 1 hodině a po další hodině ji sníží o dalších 1 °C (2 °F).

Po dvou hodinách se teplota již nezmění a funkce spánku se po osmi hodinách automaticky ukončí.

Tichá funkce



Pro aktivaci/deaktivaci funkce Tichý režim podržte stisknuté tlačítko Ventilátor po dobu delší než 2 sekundy.

Kvůli nízké frekvenci provozu kompresoru může dojít k nedostatečnému chladicímu a topnému výkonu.

Funkce FP



Stiskněte toto tlačítko dvakrát během jedné sekundy v režimu TOPENÍ a nastavené teplotě 16 °C/60 °F pro aktivaci funkce FP.

Jednotka bude pracovat s vysokou rychlostí ventilátoru (když je kompresor zapnutý) s automaticky nastavenou teplotou na 8 °C/46 °F. Stisknutím tlačítek Zap/Vyp, Režim, Ventilátor a Teplota během provozu se tato funkce zruší.

LED displej



Stisknutím tohoto tlačítka zapnete a vypnete displej na vnitřní jednotce.



Stiskněte toto tlačítko na déle než 5 sekund (u některých jednotek)

Po stisknutí tohoto tlačítka na dobu delší než 5 sekund se na vnitřní jednotce zobrazí skutečná pokojová teplota. Dalším stisknutím na dobu delší než 5 sekund se vrátíte k zobrazení nastavené teploty.

Funkce Eco/Gear



Stisknutím tohoto tlačítka přejdete do energeticky úsporného režimu v následujícím pořadí:

EKOLOGICKÉ VYBAVENÍ (75 %) → VÝBAVA (50 %) → EKO....

Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v režimu CHLAZENÍ.

Ekologický provoz:

V režimu chlazení stiskněte toto tlačítko a dálkový ovladač automaticky nastaví teplotu na 24 °C/75 °F, rychlost ventilátoru na automatickou pro úsporu energie (pouze pokud je nastavená teplota nižší než 24 °C/75 °F). Pokud je nastavená teplota vyšší než 24 °C/75 °F, stiskněte tlačítko ECO a rychlost ventilátoru se změní na automatickou a nastavená teplota zůstane nezměněna.

POZNÁMKA:

Stisknutím tlačítka ECO/GEAR, změnou režimu nebo nastavením teploty na méně než 24 °C/75 °F se režim ECO zastaví.

V režimu ECO by nastavená teplota měla být 24 °C/75 °F nebo vyšší, jinak může dojít k nedostatečnému chlazení. Pokud se necítíte dobře, stačí znovu stisknout tlačítko ECO pro zastavení.

Provoz s převodovým stupněm:

Stisknutím tlačítka ECO/GEAR přejdete do režimu GEAR takto:

75 % (spotřeba elektrické energie až 75 %) 50 % (spotřeba elektrické energie až 50 %)

Předchozí režim nastavení.

V režimu GEAR se nastavená teplota vrátí na displej po 3 sekundách, kdy vyberete požadovaný režim spotřeby elektrické energie.

Funkce Turbo



Pokud v režimu CHLAZENÍ vyberete funkci Turbo, jednotka bude foukat studený vzduch s nejsilnějším nastavením proudění vzduchu, aby se nastartoval proces chlazení.

Pokud v režimu TOPENÍ vyberete funkci Turbo, jednotka bude foukat teplý vzduch s nejsilnějším nastavením proudění vzduchu, aby se nastartoval proces topení.

Funkce SET



- Stiskněte tlačítko SET pro vstup do nastavení funkce a poté stiskněte tlačítko SET pro výběr požadované funkce. Vybraný symbol bude blikat na displeji, stiskněte tlačítko OK pro potvrzení.
- Chcete-li zrušit vybranou funkci, proveďte stejný postup jako výše. Stisknutím
- tlačítka SET můžete procházet funkcemi takto:

Čerstvá/UV lampa () > Vánek pryč () > Sleduj mě ()
> Aktivní čištění () > Režim přístupového bodu ()

Funkce čerstvé/UV lampy

Po aktivaci této funkce se aktivuje ionizátor nebo UVC lampa (v závislosti na modelu). Pokud má zařízení obě funkce, aktivují se současně a pomohou čistit vzduch v místnosti.

Funkce Breeze Away

Tuto funkci použijte, abyste se vyhnuli přímému proudění vzduchu foukajícímu na tělo a pocítili hedvábný chlad.

POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze v režimech Chlazení, Ventilátor a Odvlhčování.

Funkce „Následuj mě“

Funkce FOLLOW ME umožňuje dálkovému ovladači měřit teplotu v aktuálním místě a odesílat tento signál do klimatizace v 3minutových intervalech. Při použití režimů AUTO, COOL nebo HEAT měření okolní teploty z dálkového ovladače (namísto samotné vnitřní jednotky) umožní klimatizaci optimalizovat teplotu kolem vás a zajistit maximální pohodlí.

POZNÁMKA: Stiskněte a podržte tlačítko Turbo po dobu 7 sekund pro spuštění/zastavení funkce paměti Follow Me.

- Pokud je funkce paměti aktivována, na obrazovce se na 3 sekundy zobrazí „Zapnuto“.
- Pokud je funkce paměti zastavena, na obrazovce se na 3 sekundy zobrazí „OF“.
- Pokud je funkce paměti aktivována, stisknutí tlačítka ON/OFF, změna režimu nebo výpadek napájení funkci Follow Me nezruší.

Funkce aktivního čištění

Technologie Active Clean odstraňuje prach a plísně, které mohou způsobovat zápach. Funkce Active Clean rychle zmrazuje a rozmrazuje výměník tepla, aby se odstranily usazeniny. Po zapnutí této funkce se na vnitřní jednotce zobrazí „CL“.

Po 20 až 130 minutách (v závislosti na modelu) se jednotka automaticky vypne a ukončí funkci CLEAN.

Funkce přístupového bodu

Pro konfiguraci bezdrátové sítě vyberte režim AP. U některých zařízení nefunguje stisknutí tlačítka SET.

Pro vstup do režimu AP stiskněte nepřetržitě tlačítko LED 7krát během 10 sekund.

Všechny obrázky v návodu slouží pouze pro ilustrační účely. Skutečný tvar jednotky you purchased may be slightly different, but the operations and functions are the same. Společnost nenese odpovědnost za jakékoli tiskové chyby. Design a the specifications of the product for reasons, such as product improvement, are subject to změnit bez předchozího upozornění.

Pro další informace se prosím obraťte na výrobce na čísle +30 211 300 3300 nebo na prodejní zastoupení. Veškeré budoucí aktualizace manuálu budou nahrány na webové stránky servisu a doporučuje se vždy zkontrolovat nejnovější verzi.



Naskenujte zde pro stažení nejnovější verze této příručky.
www.inventorairconditioner.com/media-library


Periehomena

Προδιαγραφές τηλεχειριστηρίου	02
Χειρισμός του τηλεχειριστηρίου	03
Πλήκτρα και λειτουργίες	04
Ενδείξεις οθόνης LCD του τηλεχειριστηρίου	05
Χρήση των βασικών λειτουργιών	06
Χρήση των προηγμένων λειτουργιών	09

Προδιαγραφές τηλεχειριστηρίου

Montelo	RG081A3(2S)/BGEF, RG081A3(2S)/BGEFL
Omalovánka	3,0 V (Μπαταρίες R03/LR03×2)
Εμβέλεια λήψης σήματος	8 metrů
Perivalon	- 5 °C ~ 60 °C (23 °F ~ 140 °F)

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

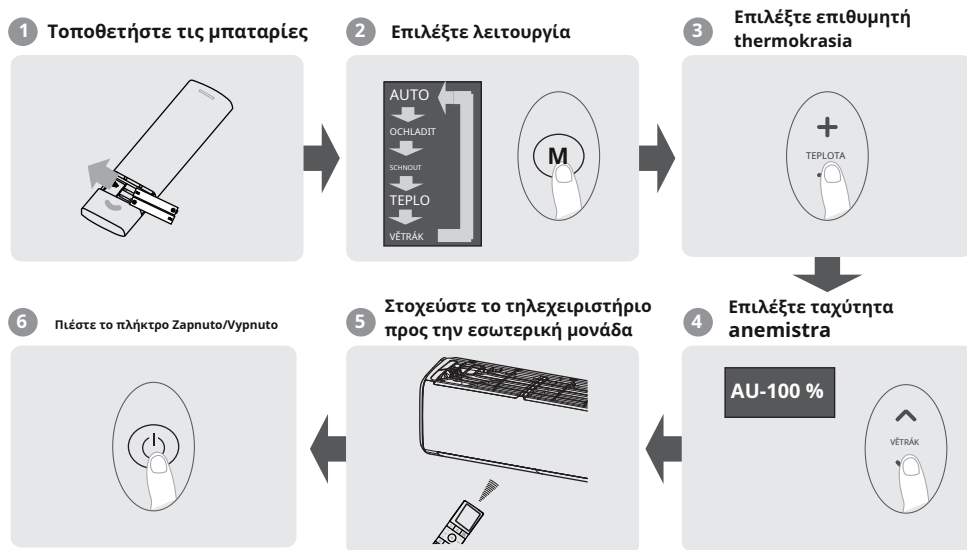

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Ανατρέξτε στις ενότητες «Χρήση των βασικών λειτουργιών» και «Χρήση προηγμένων λειτουργιών» του παρόντος εγχειριδίου για αναλυτική περιγραφή σχετικών λειτουργιών του κλιματιστικού.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η σχεδίαση των πλήκτρων είναι βασισμένη στο τυπικό μοντέλο καινού καινού μορφοειδίονπρισία ελαφρώς από την πραγματική σχεδίαση στο τηλεχειριστήριο που έχετε αείοστε α Η πραγματική σχεδίαση υπεριοχύει.
- Όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται εκτελούνται από τη μονάδα. Εάν η μονάδα δεν διαθέτει μια λειτουργία, δεν θα ανταποκρίνεται όταν πατηθσπίτησπείτουργία κουμπί στο τηλεχειριστήριο.
- Όταν υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στο «Εγχειρίδιο χρήσης του τηλεχειριστηρίου» και στο «Εγχειρίδιο Χρήσης» όσον αφορά την πέρηραφς λειτουργίας, θα υπεριοχύει η περιγραφή στο «Εγχειρίδιο Χρήσης».

- Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί από το μέρος που ανήκει ο πλοιοκτήτης, όπως π.χ. οι αλλαγές που γίνονται με την συμμόρφωση με τους κανονισμούς, μπορούν να ακυρώσουν την άδεια γαλιανίας χειρωνακτικά χειριστήρια εξοπλισμού.

Πλήκτρα και λειτουργίες

Προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το νέο σας κλιματιστικό φροντίστε να εξοι εξοι τηλεχειριστήριό του. Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση του τηλεχειριστηρίου. Για οδηγίες σχετικά με τον χειρισμό του κλιματιστικού ανατρέψτε στησεσενόχης ενσόχης των βασικών/ προηγμένων λειτουργιών του παρόντος εγχειριδίου.

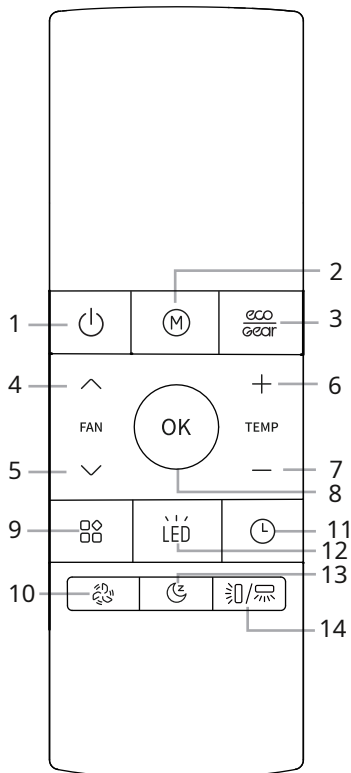

Montelo:

RG081A3(2S)/BGEF

(Η λειτουργία Fresh δεν είναι διαθέσιμη)

RG081A3(2S)/BGEFL

Περιγραφή Πλήκτρων	
1	ZAP/VYP: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη μονάδα
2	Režim (Λειτουργία): Επιλέγει διαδοχικά τη λειτουργία του κλιματιστικού μεταξύ Automaticky (Αυτόματης) > Chlazení (Ψύξη) > Suché (Αφύγρανση) > Teplo (Θέρμανση) > Ventilátor (στρροτιστοσύσταση)
3	eko/Vybavení: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
4	Αύξηση ταχύτητας ανεμιστήρα ^:Αυξάνει τη ταχύτητα κατά 1 % μεταξύ των επιλογών AU > 20 % > 40 % > 60 % > 80 % > 100 %
5	Μείωση ταχύτητας ανεμιστήρα v:Μειώνει τη ταχύτητα κατά 1 % μεταξύ των επιλογών AU > 100 % > 80 % > 60 % > 40 % > 20 %
6	Αύξηση θερμοκρασίας: Αυξάνει τη θερμοκρασία κατά1°C (1°F) σεάθε πάτημα. Η μέγιστη θερμοκρασία ρύθμισης φτάνει στους 30°C (86°F). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιέστε ταυτόχρονα & για 3 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα + λαιετανα λαιαγια την ένδειξη θερμοκρασίας μεταξύ°C και °F."
7	Μείωση θερμοκρασίας: Μειώνει τη θερμοκρασία κατά1°C (1°F) σεάθε πάτημα. Η ελάχιστη θερμοκρασία ρύθμισης φτάνει vřed 16°C (60°F).
8	OK: Χρησιμοποιείτε το πλήκτροOK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
9	Sada (Sada): Πιέστε για να επιλέξετε λειτουργία σύμφωνα με την παρακάτω σειρά: Fresh/UV λάμπα > Breeze Away > Follow Me > Active Clean > AP mode Σημείωση: Το επιλεγμένο εικονίδιο θα αναβοσβήνει στην οθόνη τουετηηλεηληηληηληηληηλειδιο θα αναβοσβήνει στην οθόνη τουετηηλεηληηληηλειδιο πιέστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα γηκινα γηκινα λειτουργία αυτόματα.
10	Turbo (Ενισχυμένη λειτουργία): Επιτρέπει στην μονάδα να φτάσει στην προρυθμιωμένη θερμοκρασία στον συντομότερο δυνατό χρόνο.
11	časovač (Χρονοδιακόπτης): Με το πλήκτρο αυτό ρυθμίζετε τον χρονοδιακόπτη για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του κλιματιστικού κλιματιστικού
12	LED: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την οθόνηLED και το ηχητικό σήμα του κλιματιστικού.
13	Spánek (Ύπνος): Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός πιο άνετου περιβάλλοντος ύπνου.
14	Swing (Κίνηση περσίδων): Με το πλήκτρο ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε την κάθετη κίνηση των περσίδων.

Χρήση των βασικών λειτουργιών


! **ΠΡΟΣΟΧΗ** πριν από την λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην παροχή και έχει ρεύμα.

Λειτουργία AUTO (αυτόματη)

Επιλέξτε την λειτουργία AUTO

Ρυθμίστε την επιθυμητή
thermokrasia

Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό



Ζάznam:

1. Με τη ρύθμιση AUTO (Αυτόματη), η μονάδα επιλέγει αυτόματα τη λειτουργία COOL (AN) (Ανεμιστήρας) ή HEAT (Θέρμανση) βάσει της καθορισμένης θερμοκρασίας.
2. Στην αυτόματη λειτουργία, δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της ρύθμισης ρηθμισANσ (Ταχύτητα ανεμιστήρα).


Λειτουργία Ψύξης (COOL) ή Θέρμανσης (HEAT)

Επιλέξτε την λειτουργία
COOL/HEAT

Ρυθμίστε την επιθυμητή
thermokrasia

Ρυθμίστε την ταχύτητα
anemistria

Energopoisette
klimatizace




Λειτουργία DRY (αφύγρανσης)

Επιλέξτε την λειτουργία DRY

Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία

Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό



Ζáznam:


Στη λειτουργία DRY (Αφύγρανσης), δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της ρύθμισης ρηθμισANσ (Ταχύτητα ανεμιστήρα)

Λειτουργία FAN (ανεμιστήρα)

Επιλέξτε την λειτουργία FAN

Ρυθμίστε την ταχύτητα ανεμιστήρα

Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό



Ζáznam:

Στη λειτουργία FAN (Ανεμιστήρας), δεν υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της ρύθμισης ρηθμισANσ (Ταχύτητα ανεμιστήρα) ως αποτέλεσμα, στην οθόνη LCD του τηλεχειριστηρίου δεν εμφανίζεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας


Ρύθμιση της λειτουργίας TIMER (Χρονοδιακόπτης)

Χρονοδιακόπτης Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης- Ρύθμιση του χρονικού διαστήματος μετά από το οποίο η μονάδα θα ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Ρύθμιση της λειτουργίας TIMER ON (Ενεργοποίηση Χρονοδιακόπτη)

Πιέστε το πλήκτρο TIMER για να ξεκινήσετε την ρύθμιση.


Πιέστε επανειλημμένα τα πλήκτρα TEMP „+“ ή „-“ ή τα πλήκτρα VENTILÁTOR „+“ ή „-“ ανგრμιανορμίζον την ώρα που θέλετε να ενεργοποιηθεί η μονάδα. Πατήστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε την ώρα που θα ενεργοποιηθεί ο κλιματισμός την ώρα που θα.

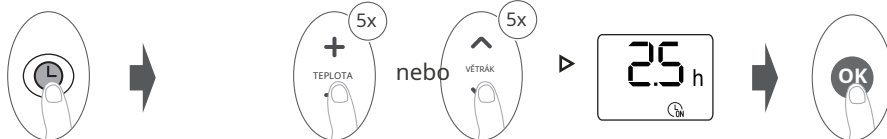

Ρύθμιση της λειτουργίας TIMER OFF (Απενεργοποίηση Χρονοδιακόπτη)

Πιέστε το πλήκτρο TIMER για να ξεκινήσετε την ρύθμιση.

Πιέστε επανειλημμένα τα πλήκτρα TEMP „+“ ή „-“ ή τα πλήκτρα FAN „+“ ή „-“ για να ρυθμίσετε την ώρα που θέλετε να απενεργοποιηθεί η μονάδα. Πατήστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε την ώρα που θα απενεργοποιηθεί ο θάλαμος.

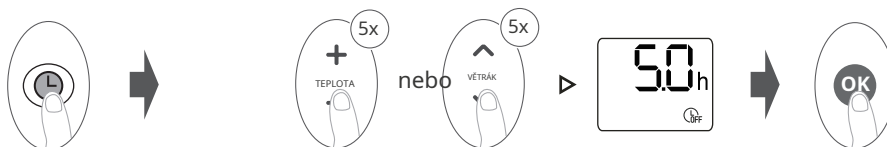


SIMÉZIE:

1. Όταν ρυθμίζετε τις λειτουργίες TIMER ON ή TIMER OFF για χρονικά διαστήματα έως 10 ρύθμιση αυξάνεται με βήματα των 30 λεπτών σε κάθε πάτημα. Για χρονικά διαστήματα από 10 έως 24 ωρών, η ρύθμιση αυξάνεται με βήματα (Για παράδειγμα, πιέστε 5 φορές για να επιλέξετε 2,5 ώρες και 10 φορές ετείς ετειζς ετιζςς ετισαζέτες ώρες). Ο χρονοδιακόπτης επανέρχεται στο 0,0 μετά από 24 ώρες.
2. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε από τις δύο λειτουργιες ρυθμιζεις ρυθμιζεις ρυθμιζεις ρυθμιζεις χρονικό διάστημα στις „0,0 h“.


Ρύθμιση ταυτόχρονης λειτουργίας TIMER ON & OFF (παράδειγμα)

Λάβετε υπόψη ότι οι χρονικές περίοδοι στις οποίες ρυθμίζετε καδ τις λειτουργίες αντιστοιχούν σε ώρες μετά από την τρέχουσα ώρα.

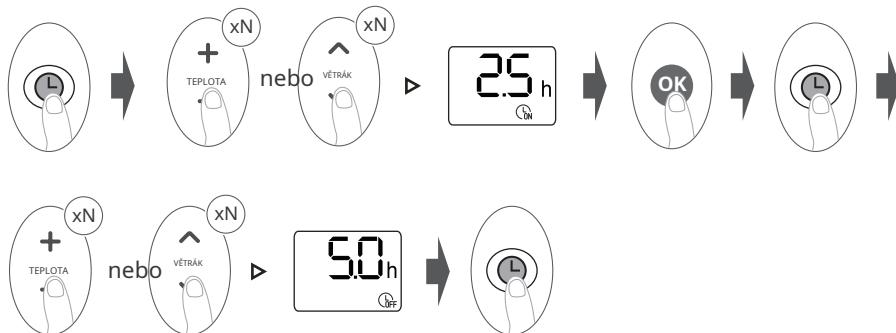

Záznam: „x N” σημαίνει ότι μπορείτε να πατήσετε το κουμπί πολλές φορές, μέχρι να στήσετε το κουμπί πολλές φορές, μέχρι να τηροτήτε χρονική διάρκεια που επιθυμείτε.


Paradeigma: Εάν η τρέχουσα ώρα είναι 1:00 μμ, ρυθμίζοντας τον χρονοδιακόπτη σύμφωνα με τα παραπάνω βήματα, ατατο κταιτο κόπτη σύμφωνα με τα παραπάνω βήματα, ατατο κταιτο ενεργοποιηθεί μετά από 2,5 ώρες (3:30 μμ) και θα απενεργοποιηθεί μετά μώρεος 5 μετά μώρεος 5

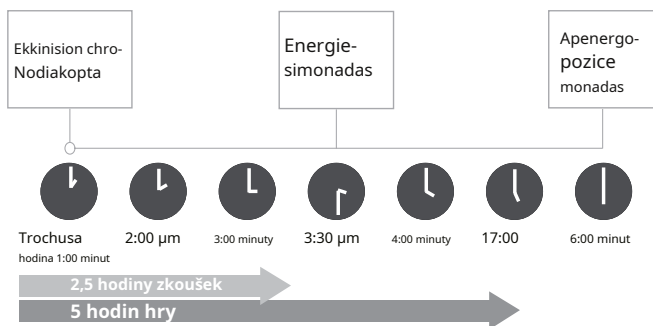

Χρήση των προηγμένων λειτουργιών

SWINGOVÝ ŘÍZENÍ


Κάθετη κίνηση περσίδας

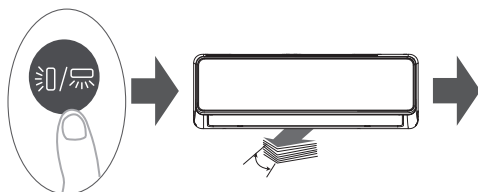

Πιέζοντας διαδοχικά το πλήκτρο SWING, με χρονικό διάστημα μικρότερο του λευκού απώτερου απώτερου μεταξύ των πατημάτων, μπορείτε να επιλέξετε με την παρακάτω σειρά: Διήραση κίνησης > Έναρξη αυτόματης κίνησης > Ροή αέρα 1 > Ροή αέρα 2 > Ροή αέρα 3 > Ροή αέρα 4. Η περσίδα θα αλλάξει θέση κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο επανειληπμένα, μέχρι μέχρι ιδανική θέση για εσάς.

Πιέζοντας διαδοχικά το πλήκτρο SWING, με χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 3 μεταξύ των πατημάτων, μπορείτε να επιλέξετε με την παρακάτω σειρά: Σταθμευτή ταχυρής > Έναρξη αυτόματης κίνησης > Διακοπή αυτόματης κίνησης. Η περσίδα θα αλλάξει θέση κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο επανειληπμένα, μέχρι μέχρι ιδανική θέση για εσάς.

Λειτουργία SLEEP (Ύπνος)

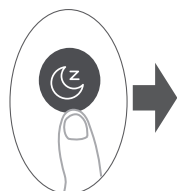

Záznam: Η λειτουργία SLEEP δεν είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες FAN (Ανεμιστήρα) και DRY (και DRY)

Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία SLEEP για την δημιουργία πιο άνετου περσίδα περσίδα διάρκεια του ύπνου.

Στις λειτουργίες COOL (Ψύξη) και HEAT (Θέρμανση) μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύ ανεμιστήρα.


Στη λειτουργία Auto (Αυτόματη), η ταχύτητα του ανεμιστήρα παραμένει σταθερή.

Πιέζοντας το πλήκτρο SLEEP ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία COOL (Ψύξη), η θερμοκρασία Středa Jasně 1°C (ή 2°F) Úterý ráno 1 hodina. Středa 1. únor, Středa Středa 1°C (ή 2°F)

Πιέζοντας το πλήκτρο SLEEP ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία HEAT (Θέρμανση), η θερμοκρασία Částečně oblačno 1°C (ή 2°F) Středa 1. Částečně oblačno 1 Úterý, Částečně oblačno Pondělí 1°C (ή 2°F).

Μετά τις 2 ώρες η θερμοκρασία παραμένει σταθερή και η λειτουργία SLEEP θα σταθερή και η λειτουργία επανειληπμένα αυτόματα μετά από 8 ώρες.


Λειτουργία Silent (Αθόρυβη):

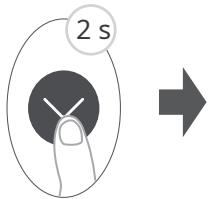

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο FAN περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιησετε/απενεργοποιήσετε την λειτουργία Silent.

Κατά την λειτουργία μπορεί να παρατηρήσετε μειωμένη ή ανεπαρκή απύαξοσηδόσηδόσηδόσηδόσηδόσηδόσηδόσηδόσηδόσηδο μετωμένη ή ανεπαρκτή απύαξοσηδόσηδο στην θέρμανση, λόγω της λειτουργίας της μονάδας σε χαμηλές συχνότητες

FP v Latviji:

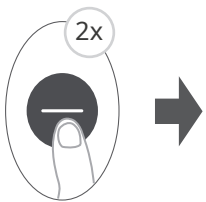


Όταν η μονάδα είναι ρυθμισμένη σε λειτουργία HEAT και θερμοκρασία 16°C(ή60°F) πλήκτρο 2 φορές εντός ενός δευτερολέπτου ενεργοποιείτε τη λειτουργία FP.

Η μονάδα θα λειτουργήσει σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα (κατά την λειταυρρατάταυρ συμπίεστή) με ρυθμισμένη θερμοκρασία 8°C (ή 46°F).

Πιέζοντας τα πλήκτρα ON/OFF, Režim, Ventilátor ή Ρύθμισης θερμοκρασίας απενεργοποιείται ή ίται η

Ένδειξη LED κλιματιστικού

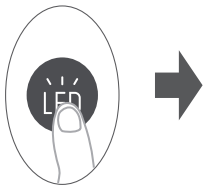

Πιέστε το πλήκτρο LED
για να ενεργοποιήσετε
ή απενεργοποιήσετε τις
φωτεινές ενδείξεις στην
οθόνη του κλιματιστικού.



Πιέστε το πλήκτρο LED για 5 δευτερόλεπτα (ορισμένα μοντέλα).

Πιέστε το πλήκτρο για 5 δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί στην οθονή η κρεμομοδωμάτιου. Πιέστε ξανά για έξοδο από αυτή τη δυνατότητα.



Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε τη λειτουργία εξοικονόμησης θεατακς θεατακς θεατακς θεατακς θεατακς δ
εατακς θεατακς θεατακς λειτουργία

EKO→VÝBAVA (75 %)→VÝBAVA (50 %)->EKO...

Záznam: Η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία
COOL (Chlazení)

Ekologická léto:

Πιέζοντας το πλήκτρο κατά τη λειτουργία της ψύξης, η θερμοκρασία θα σίσι αυτόματα στους 24°C η ταχύτητα ανεμιστήρα στο Auto, διασφαλίζοντας με αυτόντο αυτότητο εξοικονόμηση ενέργειας. Σε περίπτωση που η επιλεγμένη θερμοκρασία είναι před 24°C, ráno před 24 hodinami ανεμιστήρα θα αλλάξει σε Auto.

SIMÉZIE:

Πιέζοντας ξανά το πλήκτρο ECO/GEAR ή αλλάζοντας τη θερμοκρασία (κάτω απο) 24°C ταχύτητα χειροκίνητα, η λειτουργία απενεργοποιείται.
Στη λειτουργία ECO, η θερμοκρασία ορίζεται στους 24 βαθμούς και άνω. Αν αισθανθείτε πως η ψύξη είναι ανεπαρκής, συστήνεται να επανενεργετηθεί λειτουργία.

VÝBAVA LÉTOURGIA:

Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε τη λειτουργία GEAR με τον εξής τρόπο: Η: 75 % κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας)

50 % (έως και 50 % κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας)

Προηγούμενη ρύθμιση λειτουργίας

Κατά τη λειτουργία GEAR, η επιλεγμένη θερμοκρασία θα επανεμφανιστεί στη3ον στη3ον δευτερόλεπτα μετά την επιλογή της επιθυμητής ρύθμισης κατακντρωσηςιιι ενέργειας.

Λειτουργία Turbo (Ενισχυμένη λειτουργία):



Επιλέγοντας τη λειτουργία Turbo σε λειτουργία COOL (Ψύξη), η ροή αέρα ενεργοποιείται εντατικά για να επιταχύνει τη ψύξη του χώρου.

Επιλέγοντας τη λειτουργία Turbo σε λειτουργία HEAT (Θέρμανση), η μονάδα ενεργοποιεί τον ανεμιστήρα για ταχύτερη θέρμανση του χώρου.



- Πιέστε το πλήκτρο SET για να εισέλθετε στο μενού των λοιπών λειτουργιών, το πλήκτρο SET για να επιλέξετε τη λειτουργία. Το σύμβολο της επιλεγμένης λειτουργίας θα αναβοσβήνει στο τηλεχειριστήριο τηλεχειριστήριο πλήκτρο OK για ενεργοποίησή της.
- Για απενεργοποίηση της επιλεγμένης λειτουργίας επαναλάβετε την κασας
- Οι λειτουργίες μεταβάλλονται με την εξής ακολουθία:

Čerstvá/UV lampa () > Vánek pryč () > Sleduj mě ()
> Aktivní čištění () > Režim přístupového bodu ()

Λειτουργία Fresh/UV lampa () :

Ενεργοποιήστε την λειτουργία FRESH για να ενεργοποιηθεί η
λάμπα UVC και ο ιονισμοποιηθεί η λάμπα UVC και ο
ιονισμοποιηθεί η λάμπα.

Λειτουργία Breeze away () :

Η λειτουργία breeze away χρησιμοποιείται για να αποφεύγεται η άμεση ροή τοσπέρασπέρασπέρασπέρασπέρασύγεται χρήση.

SIMÉZIE: Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες COOL (ψύξη), DRY (αφύγρανση) και FAN (ανεμιστήρας).

Λειτουργία Následuj mě () :

Σледуйте мѣ βρίσκεται και να στέλνει το σχετικό σήμα στο κλιματιστικό ανά 3 λεπτά. Όταν χρησιμοποιούνται οι λειτουργίες AUTO (Αυτόματη), COOL (Ψύξη) ή HEAT (Θέρμανση) η ρυθμιζόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος από το τηλεχειριστήριο (αντί από την τετιτικηνη τηνδια τηστήριο μονάδα) επιτρέπει στο κλιματιστικό να βελτιστοποιεί τη θερμοκρασία γύρω σας και να εξασφαλίζει μέγιστη άνεση.

SIMÉZIE: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Turbo για 7 δευτερόλεπτα για την ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας ηχογράφησης ηχογράφησης ηχογράφησης λειτουργίας Následuj mě.

- Κατά την ενεργοποίηση, η ένδειξη "ON" θα εμφανιστεί στην οθόνη τουύκαμτουά σιτουκ σιτουάσσει δευτερόλεπτα.
- Κατά την απενεργοποίηση, η ένδειξη "OFF" θα εμφανιστεί στην οθόνηλιτουσκιηλιάκιηλιάσσηλιάσσηλιάσσηλιάσση OFF 3 δευτερόλεπτα.
- Κατά την διάρκεια της λειτουργίας μνήμης της λειτουργίας Follow Me, η λειατουιθ παραμεινει ενεργοποιημένη σε περίπτωση αλλαγής λειτουργίας, ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης της μονάδας ή σε περροποίησης της μονάδαςτηνημωπιποίησης διακοπής τροφοδοσίας.

Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς. Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές από τις εικόνες, καθώς οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια.

Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να τροποποιηθούν προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων.

Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή στο 211 300 3300 ή στον αντιπρόσωπο. Τυχόν ενημερώσεις του εγχειριδίου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Συχνές ενημερώσεις παρακαλούμε να ελέγχετε για την πιο πρόσφατη έκδοση.



Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.
www.inventoraircondition.gr/media-library



KLIMATIZACE

DÁLKOVÝ OVLADAČ



Verze: 1.0.062025

Výrobce: **VYNÁLEZCE AGSA**

24. km státní silnice Atény - Lamia a ul. Thoukididou 2, Ag.Stefanos, 14565 Tel.: +30
211 300 3300, Fax: +30 211 300 3333 - www.inventor.ac

